

# Fehlerbeseitigung

## - SC401 B (Batterie)

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

### Maschine funktioniert nicht?



1. Prüfen Sie, ob das Stromkabel korrekt angeschlossen ist.



2. Prüfen Sie, ob die Batterien geladen sind.



3. Prüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingesetzt sind.\*

(\*) In diesen Fällen müssen Wartungsarbeiten vom autorisierten Nilfisk Service ausgeführt werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auch online abrufbar und beim Nilfisk Kundendienst erhältlich ist.

### Die Absaugung ist zu gering?



1. Prüfen Sie, ob der Saugschlauch richtig installiert und frei von Verschmutzung ist.



2. Den Schmutzwassertank öffnen und kontrollieren, ob Grobschmutzfilter und Schwimmer sauber und funktionsfähig sind.




3. Prüfen Sie, ob die Sauglippen unbeschädigt und sauber sind.



4. Prüfen Sie, ob die Dichtung in Ordnung ist und der Deckel beim Schließen gut abdichtet.


### Die Maschine reinigt nicht richtig?

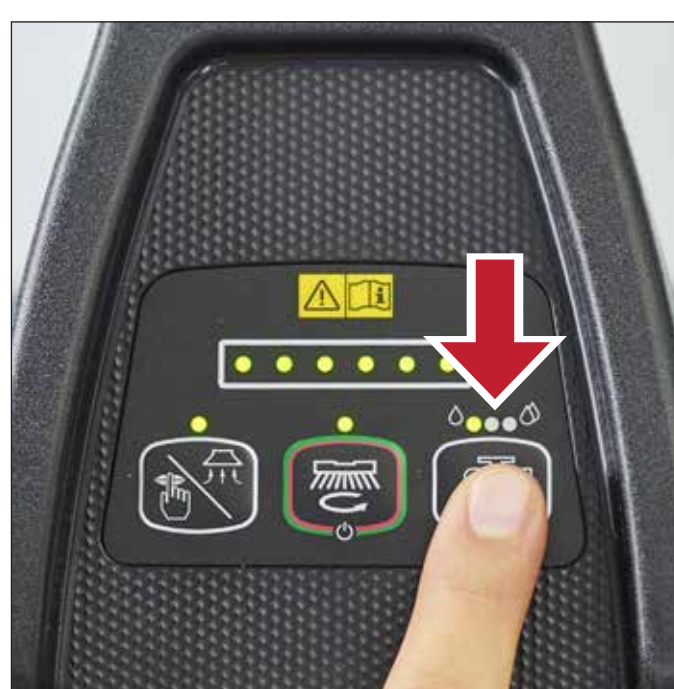

1. Prüfen Sie, ob Sie die richtigen Einstellungen für Reinigungsmittel und Wasser haben.



2. Prüfen Sie, ob das Ventil geöffnet ist.

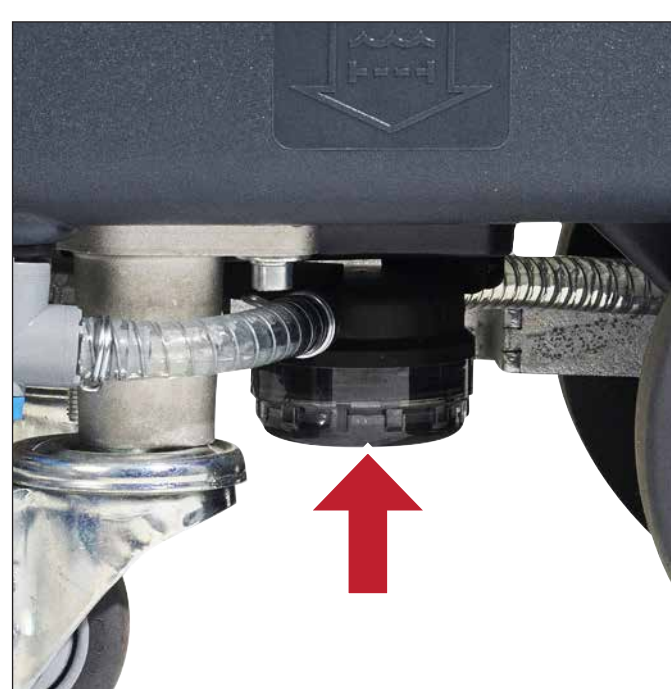

3. Prüfen Sie, ob der Filter für die Reinigungslösung sauber ist.




4. Prüfen Sie, ob das System für das Reinigungsmittel sauber ist, eventuell das System ausspülen.

### Die Bürste funktioniert nicht richtig?



1. Um die Richtung der Maschine einzustellen, den vorderen Knopf drehen, bis die Maschine gerade läuft. (Nur bei Maschinen ohne Fahrtrieb)

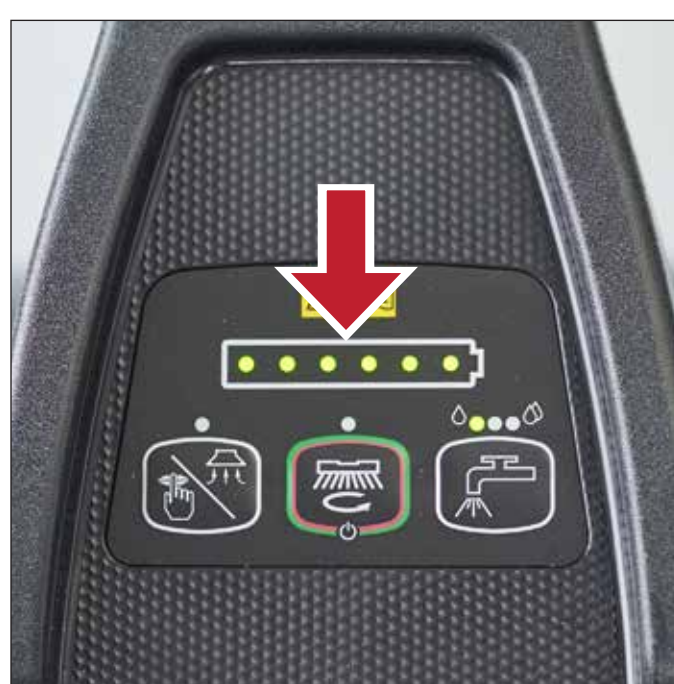

2. Kontrollieren Sie, ob der Bürstenmotor nicht überlastet ist (durch Blinken der LEDs angezeigt).



2. Prüfen Sie, ob die Bürsten korrekt eingebaut und nicht abgenutzt sind und dass sich in ihnen keine Gegenstände verfangen haben, die ein Drehen der Bürste verhindern.