

Nilfisk MODE OPERATOIRE SW750 – VERSION BATTERIE

ATTENTION !

Les opérations d'entretien doivent être effectuées avec la machine à l'arrêt et, le cas échéant, avec les batteries débranchées.




Contrôle du câble du chargeur de batterie

Vérifier que la batterie est bien chargée

Vérifier que la balayeuse est en état marche

Contrôler l'état du filtre polyester,
et sa propreté

Laver le filtre auparavant si nécessaire
et l'utiliser une fois sec

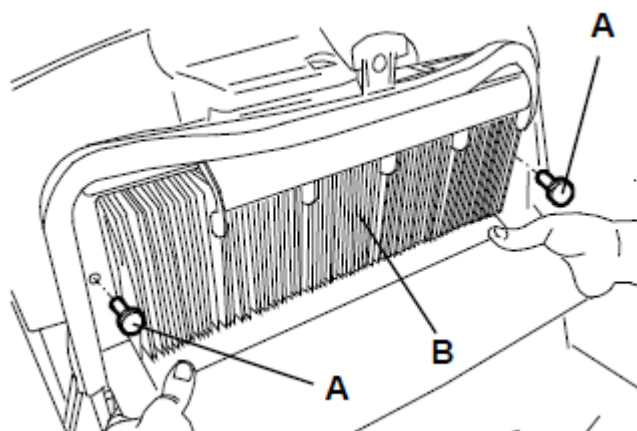


Contrôler l'état de la brosse principale
et de la brosse latérale


Contrôler l'état des roues




Contrôler le réglage
et la hauteur de la brosse
principale

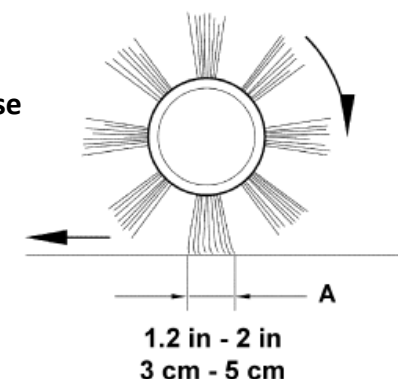

Contrôler le réglage
et la hauteur de la brosse
latérale

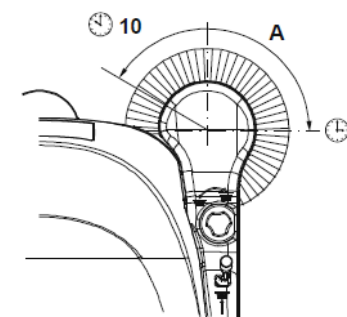

Contrôler les joints d'étanchéité du conteneur déchets

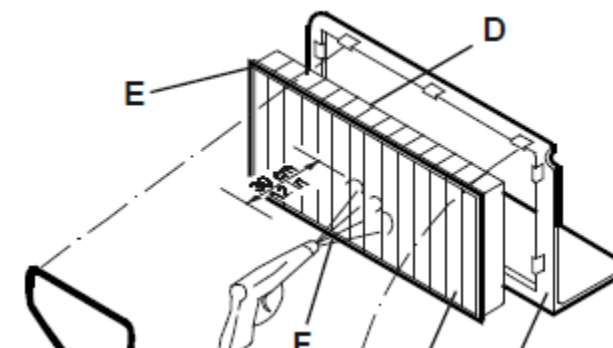

Après chaque utilisation, il faut :

Conduire la machine à l'endroit prévu afin d'éliminer les déchets en respectant l'environnement. Couper le contact.

Tâches à effectuer par l'opérateur après chaque usage :

- Vider le bac à déchets
- Nettoyer le filtre à poussière
- Extraire tout film , fillasse, etc. sur la brosse principale et latérale
- Nettoyer si nécessaire la machine avec un chiffon
- Recharger la batterie pour une prochaine opération



Recharge de la batterie :

- Positionner l'interrupteur général A, sur "0".
- Retirer le câble (B) du chargeur de batterie du logement (C) et le brancher au réseau électrique.

