



100%  
MADE IN ITALY




**LINDHAUS®**  
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

H E A L T H C A R E L I N E



**SANIFICATORE AUTOMATICO DI SUPERFICI  
PROFESSIONALE**

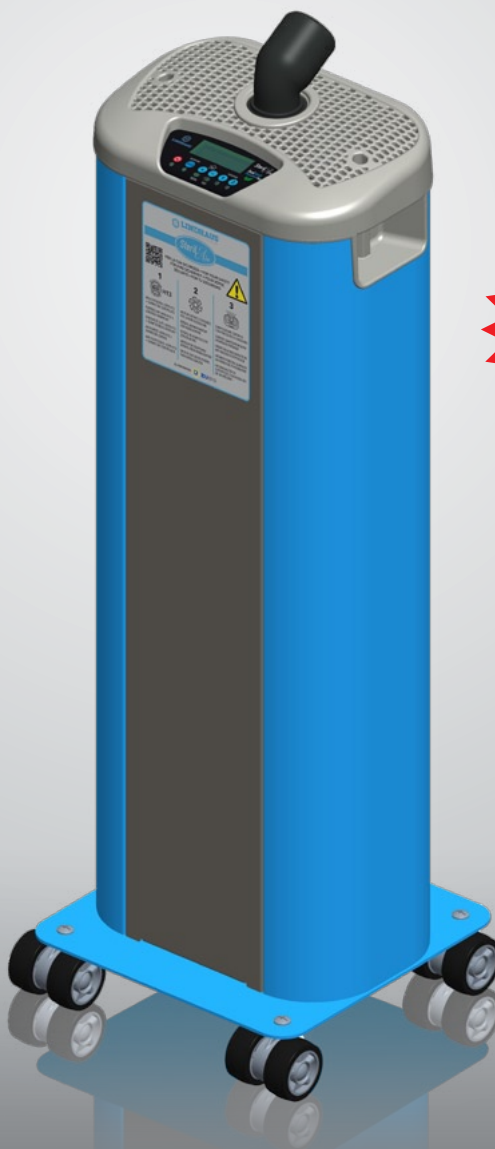

NOVEL  
CORONAVIRUS

**PROTECT  
YOURSELF  
AND OTHERS**




**SEMPRE DUE PASSI AVANTI**



# Steril Air

## TECNOLOGIA

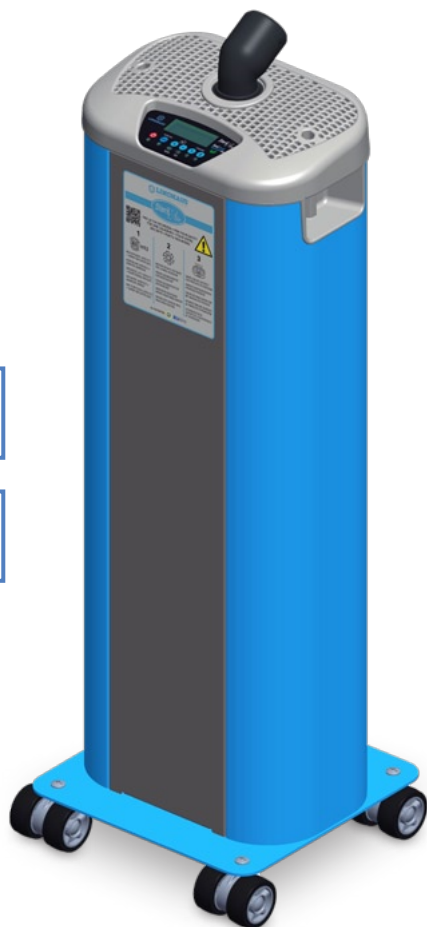

La sanificazione degli ambienti e delle superfici con **perossido di idrogeno  $H_2O_2$**  è un sistema omologato dal Ministero della Salute, non tossico e veloce per abbattere la carica batterica e virale del **99,9%** in pochi minuti. Inibisce la formazione di virus e batteri.

La nebulizzazione fine avviene per mezzo di un potente motore **Rotafil** soffiante bi-stadio convogliato, di una miscela di perossido di idrogeno dosato per mezzo di una pompa e di un ugello studiato per nebulizzare perfettamente fino ad ottenere un'aria quasi secca già a distanza di 50 cm.

La **rotazione a 300°** della bocchetta nebulizzante garantisce che tutta la stanza venga sanificata in modo uniforme. Per ambienti particolarmente contaminati e dove non siano presenti documenti e apparecchi elettronici, è possibile raddoppiare la concentrazione di perossido selezionando l'apposita funzione mediante la comoda tastiera.

EU RCD  
N. 008050801-0001



L'aria in ingresso viene depurata: prima di entrare nel motore soffiante passa attraverso un filtro **HEPA H13** che garantisce un'efficienza filtrante del **99,97%** a 0,3  $\mu m$ . Il filtro ha efficacia antibatterica e antivirale in conformità alla norma EN15714:2019 grazie al trattamento **I-PROTEC Invisible**.



La tecnologia di sanificazione **Lindhaus** con perossido di idrogeno è sicura ed eco-friendly poiché utilizza solo elementi **biodegradabili**. Il perossido di idrogeno con concentrazione da 1% a 7,9% garantisce un risultato **battericida e virucida** ottimale.



La tanica da 5 litri per il perossido di idrogeno a bordo macchina garantisce da 5 a 10 ore (in base alla programmazione) di sanificazione continua.



## PUNTI DI FORZA



- Display LCD con programmazione.
- Impostazione volume della stanza da sanificare.
- Motore **Rotafil** bi-stadio con scarico tangenziale 1000W.
- Aria reimpressa nell'ambiente filtrata con filtro **HEPA H13**.
- Struttura 100% Acciaio INOX.
- **5 lt.** di perossido di idrogeno a bassa concentrazione a bordo macchina.
- I locali appena sanificati sono fruibili dopo soli **30 minuti** di aerazione.
- Studiato per essere utilizzato in ambienti di qualsiasi tipo: ambulatori, negozi, uffici, autosaloni, parrucchieri, centri benessere, hotel, ristoranti ecc.
- È **facilmente trasportabile** grazie alle comode maniglie e, grazie alla base con ruote, la macchina scorre senza fatica da un ambiente all'altro.






NEGOZI



UFFICI



PALESTRE

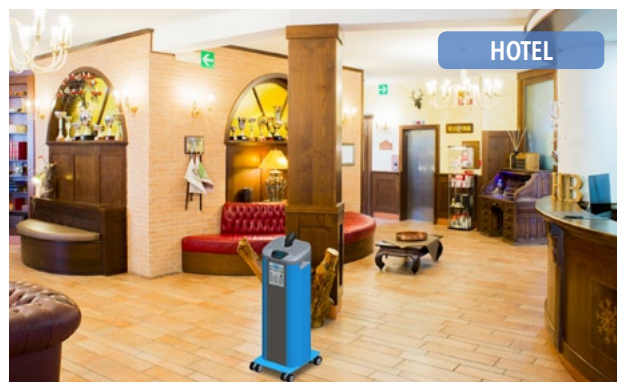

HOTEL

## CARATTERISTICHE TECNICHE

## SterilAir

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Perossido di idrogeno in concentrazione 1% o 7,9% (lt.) | 5             |
| Consumo di prodotto min.- max (lt./h)                   | 0,5 - 1       |
| Capacità di sanificazione max (m³/h)                    | 800           |
| Portata d'aria nebulizzata (lt./sec.)                   | 50            |
| Livello di sterilizzazione                              | 99,9%         |
| Filtro Hepa H13 efficienza filtrante 99,97% a 0,3 µm    | Standard      |
| Rumorosità db(A)                                        | 79            |
| Voltaggio/Frequenza (V/Hz)                              | 220-240/50-60 |
| Potenza assorbita (W)                                   | 1100          |
| Funzionamento continuo min. - max (h)                   | 5 - 10        |
| Display LCD                                             | Standard      |
| Indicazione sostituzione filtro Hepa                    | Standard      |
| Pompa per dosaggio perossido                            | Standard      |
| Spegnimento automatico pompa per fine prodotto          | Standard      |
| Possibilità di raddoppiare la concentrazione perossido  | Standard      |
| Indicazione fine prodotto su display                    | Standard      |
| Ritardo tempo di inizio ciclo                           | Standard      |
| Segnalazione ritardata di fine ciclo                    | Standard      |
| Porta USB per scarico certificato di sanificazione      | Optional      |
| Struttura 100% acciaio inox                             | Standard      |
| Parti in ABS autoestinguenti V0                         | Standard      |
| Dimensioni (mm)                                         | 290x180x820 H |
| Peso a vuoto (kg)                                       | 16,4          |



HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL  
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY  
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605  
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA  
Minneapolis • Minnesota USA  
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134  
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

RIVENDITORE

La ditta Lindhaus srl si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso.